TISSOT

SWISS WATCHES SINCE 1853*

Couturier

Grande date

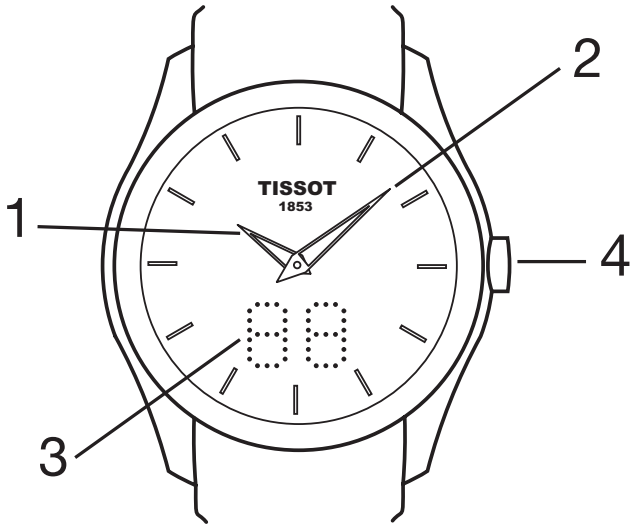

Affichage et fonctions

1. Aiguille des heures
2. Aiguille des minutes
3. Affichage digital (avec le bouton poussoir)
4. Bouton poussoir

Conditions d'utilisation du poussoir (4):

- Pression simple
- Pressions multiples
- Pression 2 secondes
- Pression 6 secondes
- Pression continue
- Temps d'affichage en secondes
- Time out (sortie de la fonction)

Remerciements

Nous vous remercions d'avoir choisi une montre de marque TISSOT®, une marque suisse parmi les plus réputées au monde. De construction soignée, utilisant des matériaux et des composants de haute qualité, elle est protégée contre les chocs, les variations de température, l'eau, la poussière.

Cette montre est équipée d'un calendrier perpétuel. C'est à dire que les durées des mois ainsi que les années bissextiles sont automatiquement calculées.

Pour un fonctionnement parfait et précis de votre montre durant de longues années, nous vous conseillons de suivre attentivement les conseils donnés dans ce mode d'emploi.

Consultation

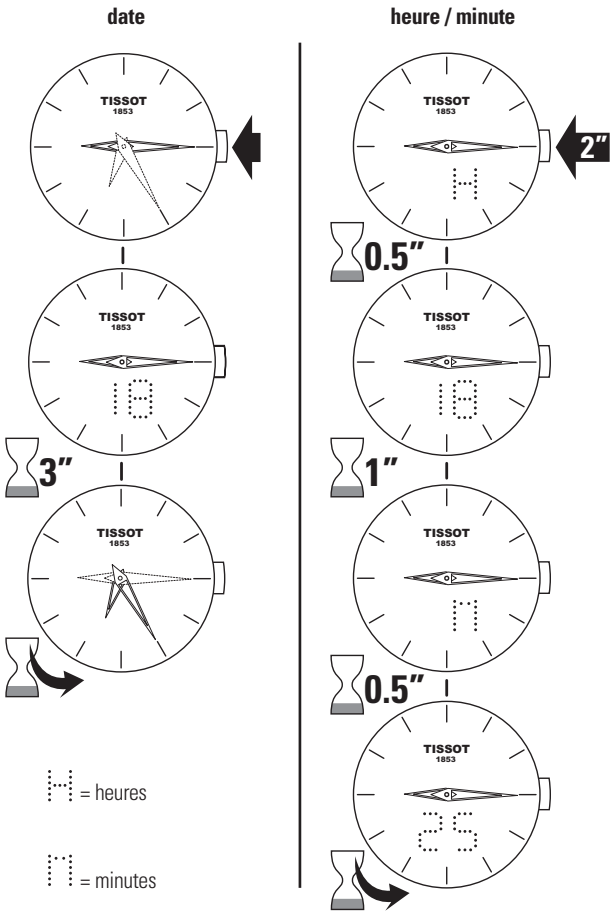

Principe du mode réglage

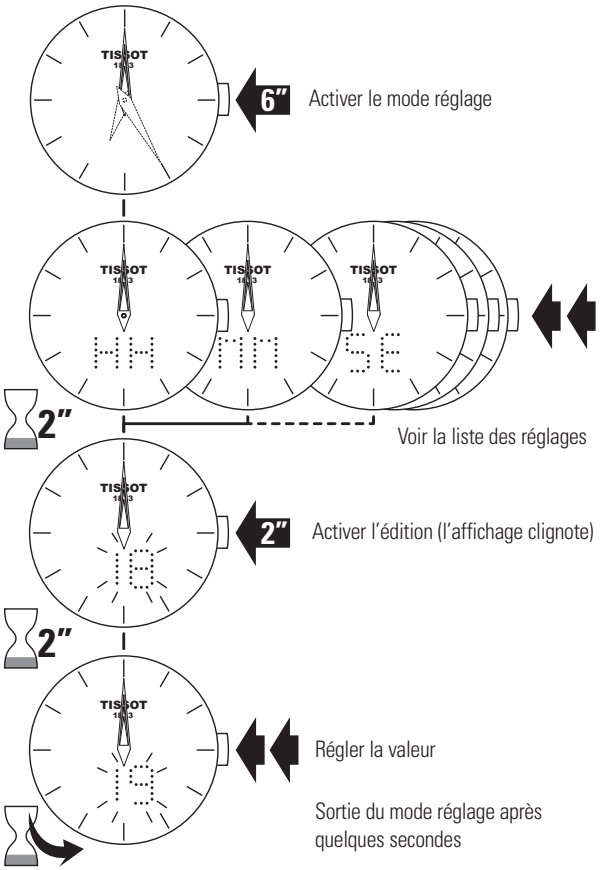

Liste des réglages

- Réglage de l'heure
- Réglage des minutes
- Réglage des secondes*
- Réglage de l'année**
- Réglage du mois**
- Réglage du jour de la semaine**
- Mode de synchronisation
- Mode d'économie d'énergie (sleep)

* Lors du réglage des secondes, la sortie du mode réglage se fait après 30 secondes. Dans ce laps de temps il est possible de presser le poussoir pour régler le «top seconde» à zéro.

** Ces informations sont utilisées pour la gestion de la date dans le calendrier perpétuel.

Réglage de l'heure

Modification rapide heure d'été / hiver

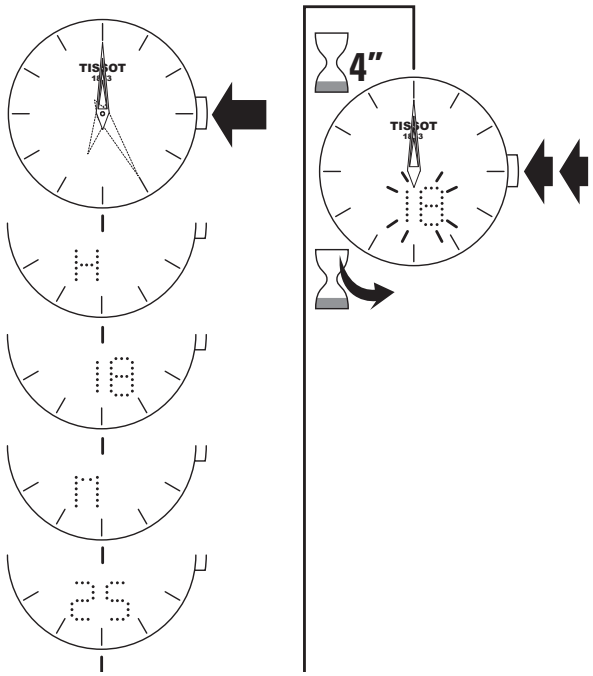

Appliquer le même principe pour tous les réglages.

Synchronisation

Appliquer cette procédure lorsque les aiguilles ne montrent pas la même heure que l'affichage digital ou qu'elles ne sont pas à 12h en mode réglage.

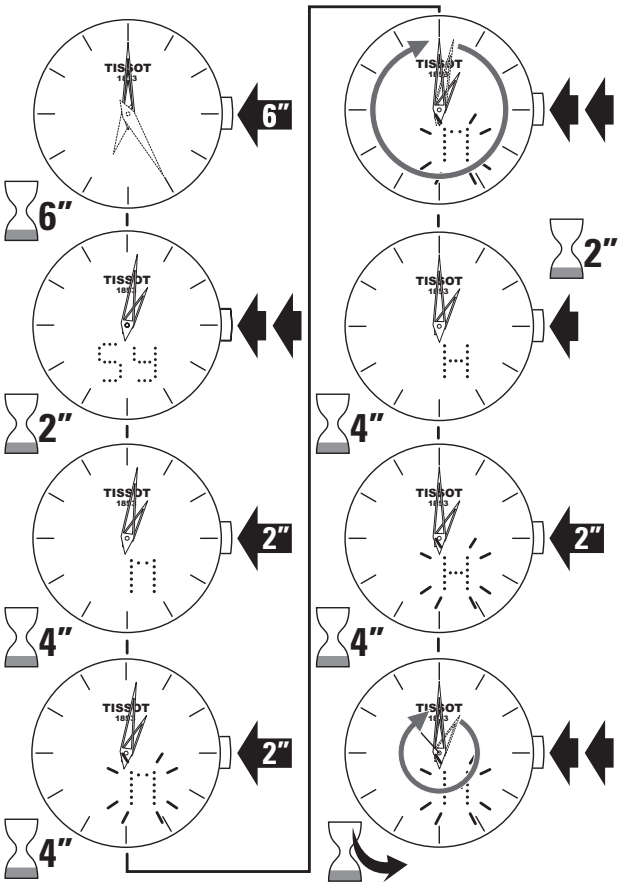

Mode d'économie d'énergie

Si vous envisagez de ne pas porter votre montre pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, nous vous conseillons de la ranger après avoir activé le mode d'économie d'énergie. L'alimentation électrique du moteur est ainsi interrompue et la durée de vie de la pile est considérablement prolongée.

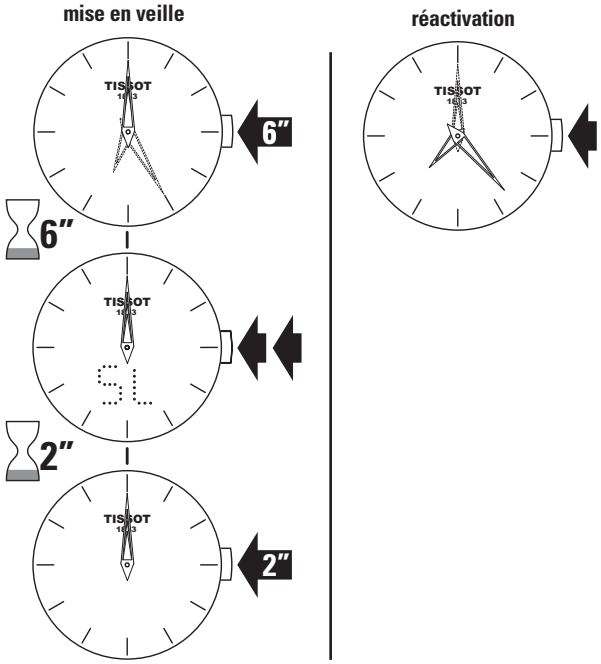

Soins et entretien

Nous vous conseillons de nettoyer régulièrement votre montre (sauf le bracelet cuir) avec un chiffon doux et de l'eau savonneuse tiède. Après une baignade dans de l'eau salée, rincez-la à l'eau douce et laissez-la sécher complètement.

Evitez de la laisser dans des endroits exposés à de fortes variations de température ou d'humidité, au soleil ou à des champs magnétiques intenses.

Nous vous recommandons de faire contrôler votre montre tous les 3 à 4 ans par un centre de service agréé TISSOT®. Pour bénéficier d'un service d'entretien irréprochable et afin que la garantie reste valable, adressez-vous toujours à un centre de service agréé TISSOT®.

Les **montres à quartz TISSOT®** bénéficient de la précision incomparable du quartz. Leur autonomie est généralement supérieure à 2 années en marche continue (elle dépend de la fréquence d'utilisation des fonctions de la montre).

Échange de la pile

Lorsque la pile arrive en fin de vie (EOL), l'affichage clignote lors de l'allumage et son intensité est réduite.

Lorsque la pile est complètement épuisée (EOE), la montre se met automatiquement en mode d'économie d'énergie.

Après épuisement, la pile doit être remplacée sans retard par un centre de service agréé TISSOT®. Type de pile : pile bouton Lithium CR2032.

Collecte et traitement des montres Quartz en fin de vie*

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères. Il doit être remis à un point de collecte agréé. En effectuant cette démarche, vous contribuerez à la protection de l'environnement et de la santé humaine. Le recyclage des matériaux permettra de conserver des ressources naturelles.

** applicable dans les pays membres de la Communauté Européenne et dans les pays disposant d'une législation comparable.*